MUDERA®
SIMPLE SOLUTIONS FOR COMPLEX STRUCTURES

Предимства на гофрираните листове *Standard*

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Покриви

Облицоване на стени

Изграждане на огради

Пристройки

Временни постройки











- **Широка гама от приложения**
- **Ниско Тегло.** Лесни за пренасяне, манипулация и монтаж.
- **Икономични.** Без допълнителни разходи по поддръжка.
- **5 години гаранция**

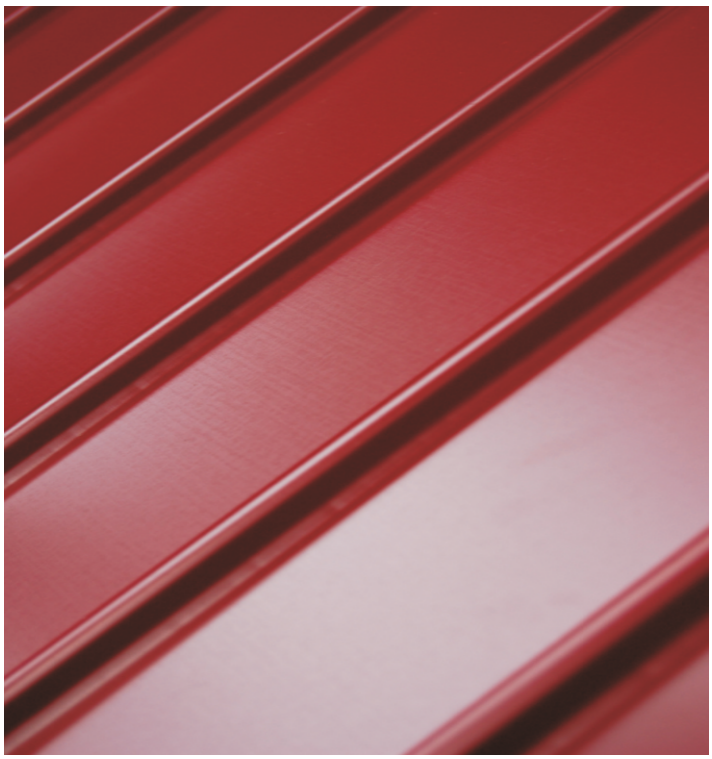

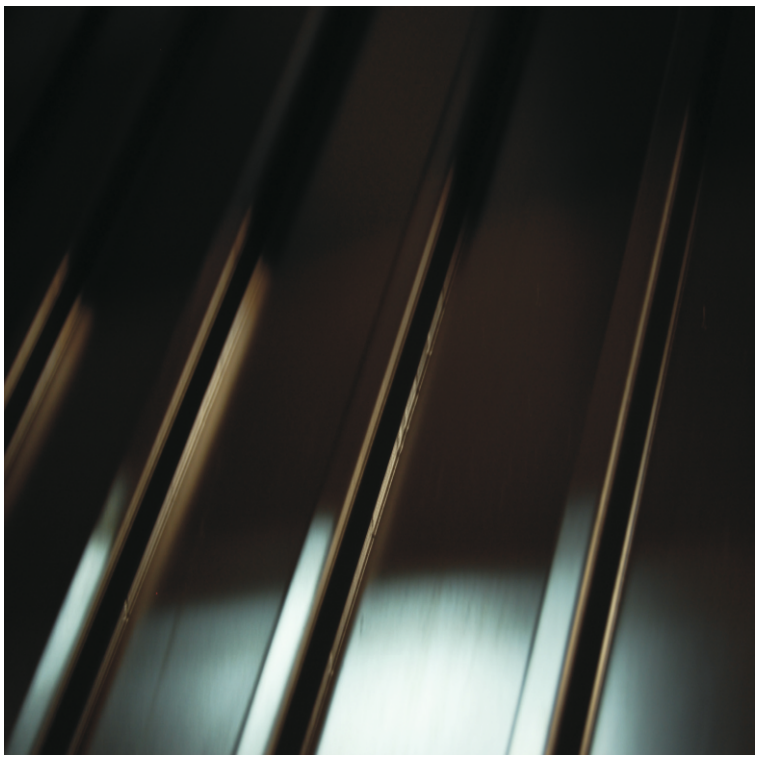

Защо да изберете трапецовидните листове?


Практични, икономични и лесни за употреба трапецовидните листове *Standart* са подходящи за олекотени конструкции.

тел: 0885 429 110 | e-mail: office@mudera.com | web: www.mudera.com


MUDERA®
SIMPLE SOLUTIONS FOR COMPLEX STRUCTURES

DO IT YOURSELF


Окомплектовка за гофрираните листове



билен капак



фронтон



надулучна пола

Стандартни размери:

Дължина	2000 mm
Реална ширина	920 mm
Дебелина на листа	0.40 mm

Цветова гама на гофрираните листове *Standard*


3009 Оксидно червен	8017 Шоколадово кафяв	3011 Тъмно червен	7016 Сив антрацит

Инструкции за монтаж на гофрирани покривни листове


1. Преди монтажа премахнете защитното фолио от повърхността на гофрираните листове.



2. Листовете се монтират върху антикондензната мембрана. Мембраната следва да покрие дървената скара и надулучната пола. Надулучната пола се монтира върху дървената скара след монтажа на отводнителната система, но преди фиксацията на мембраната.

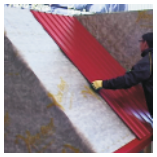


3. За фиксирането на гофрираните листове се използват самонарезни винтове 4,8x20 мм с EPDM гумено уплътнение **(3.1)**, боядисани в същия цвят като листовете.**(3.2, 3.3)**

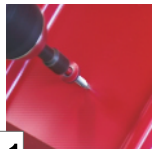

3.1



3.2

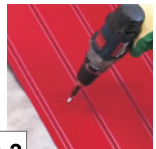

3.3

4. Съединяването на листовете се извършва чрез припокриване в областта на последните гофри **(4.1).** Задължително фиксиране с винтове в зоната на припокриване за допълнителна сигурност **(4.2).**




4.1



4.2

5. Гофрираните листове се режат само с ножица за ламарина.

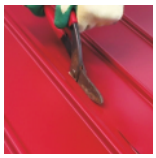

6. Фронтон: използва се за съединяване на покривната ламарина с дъската на страничната стреха на покрива **(6.1).** Фиксирането става със самонарезни винтове по двете равнини **(6.2).**



6.1




6.2

7. Билен капак: покрива скатовете в съединяващата зона **(7.1).** Фиксира се със самонарезни винтове към покривната ламарина на всяка втора гофра **(7.2).**



7.1

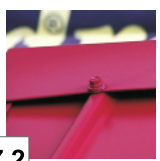

7.2