


Мудера - обшивки, аксесоари и детайли





Надулучна пола

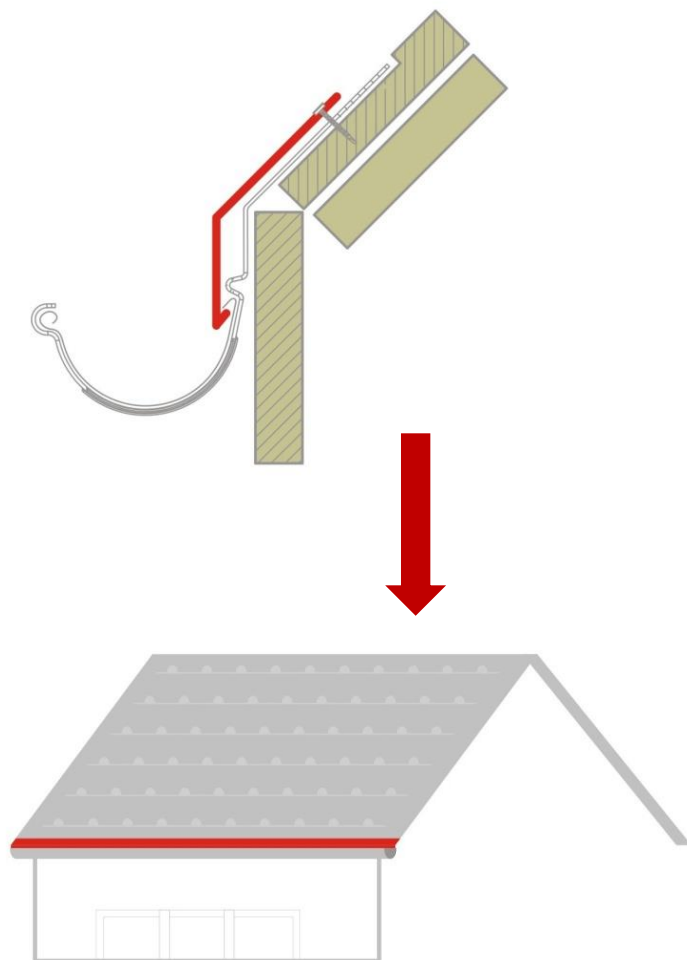

Надулучната пола отвежда конденза от подпокривното пространство в улука. Монтира се след монтажа на скобите за улука, но преди антикондензното фолио.



Улама

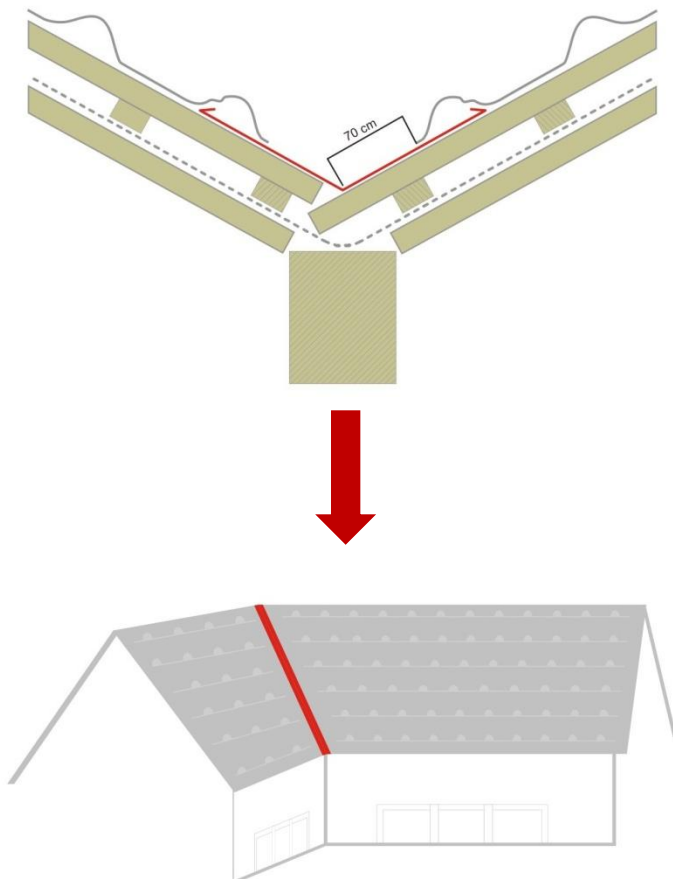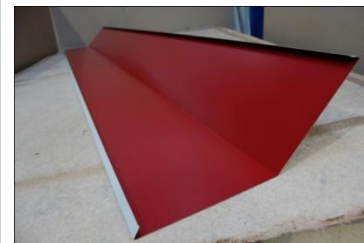

Уламата се монтира между два ската. Тя отвежда водата от скатове в улука. Задължително оставете мин 70 см разстояние от керемидите до центъра на уламата.



Обшивка при фронтон

Използвайте клипсове и клещи за ламарина за монтажа. Забранено е използването на крепежи.

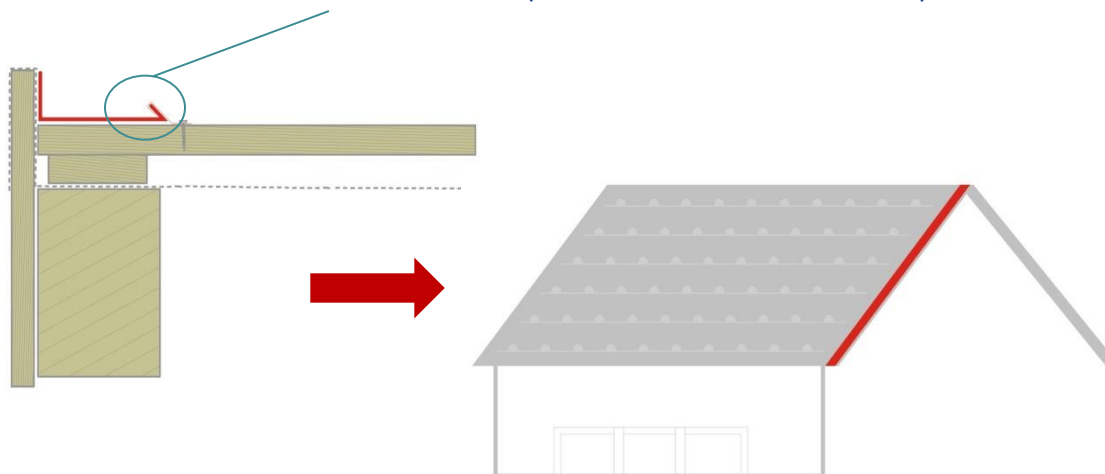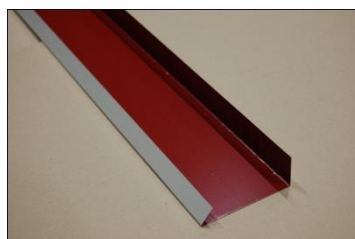


Обшивката при фронтон събира водата от периферията на покрива. Препоръчва се да се използва, когато наклона на покрива е симетричен, тогава водата се разпределя по равно.

Елемент за отвеждане вода

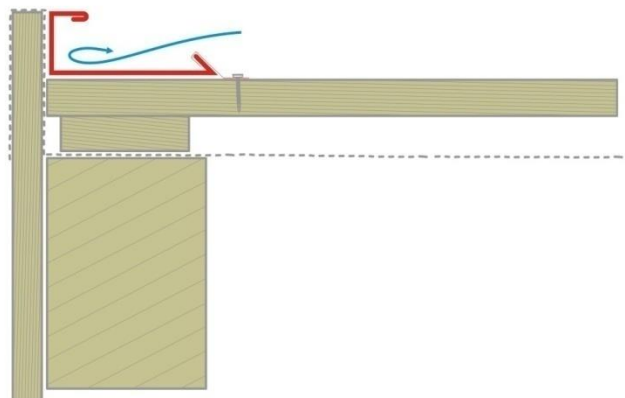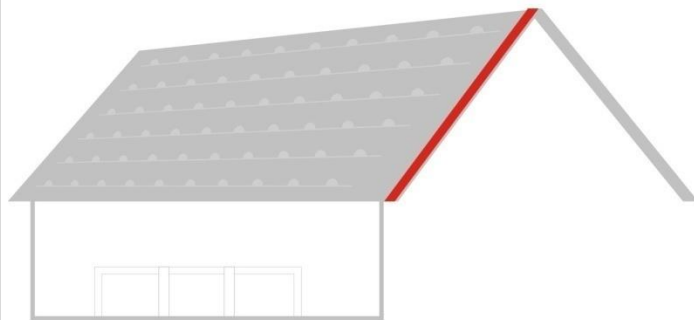



Използва се да събира вода от периферията на покрива. Препоръчва се да се използва, когато наклона на покрива е по-голям и оттичането на водата е в посока на обшивката. Тогава и потока на вода е по-силен. Формата е специално пригодена.

Обшивка при калкан начална

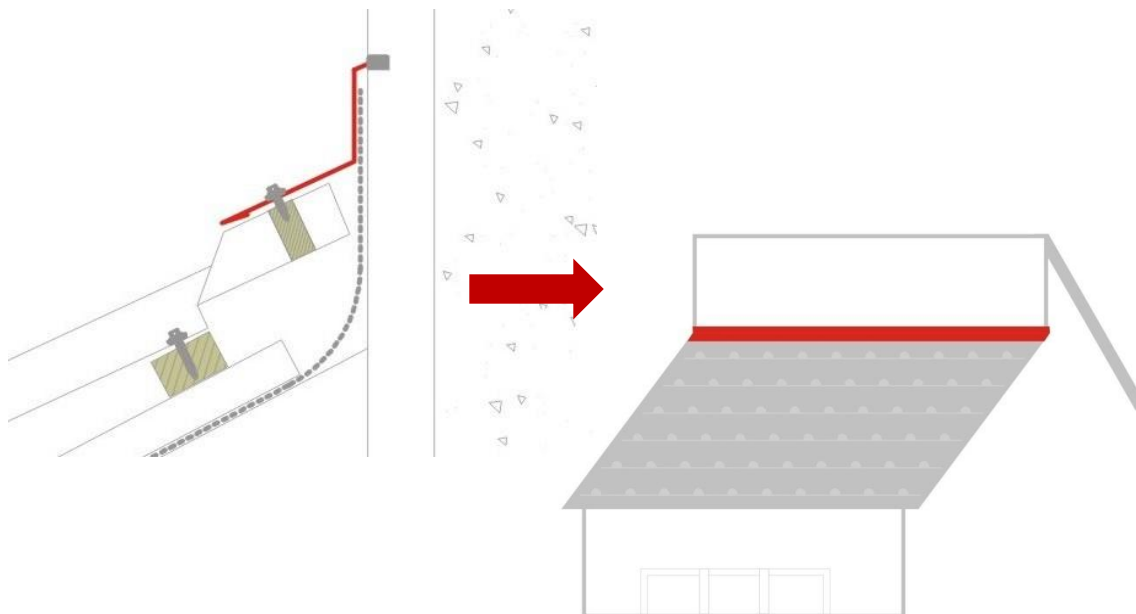


Използва се за обшивка при пресечната точка на стена и наклона на покрива, където образуват тъп ъгъл. Наклонът на покрива започва от обшивката. Обшивката се фиксира в стената (под мазилката).



Обшивка при калкан по наклона

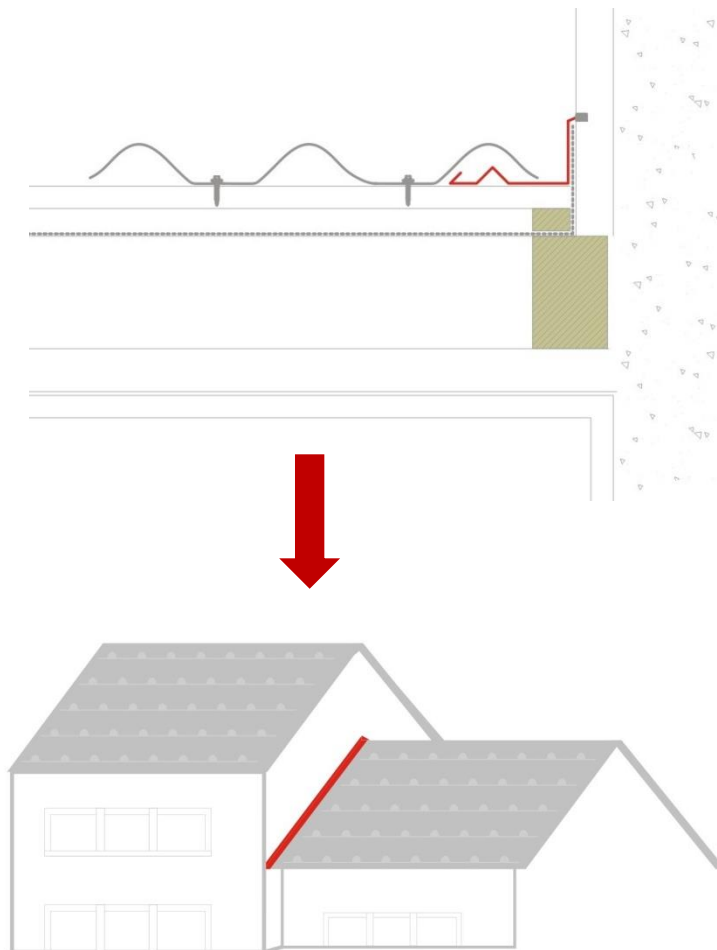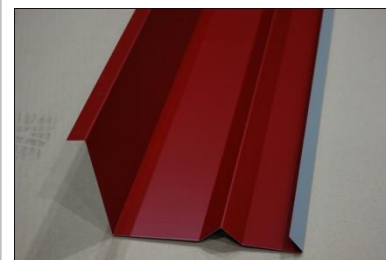

Използва се за обшивка при пресечната точка на стена и наклона на покрива, където образуват прав ъгъл. Наклонът на покрива минава по стената. Обшивката се фиксира в стената (под мазилката).

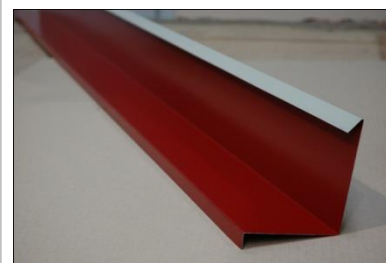


Обшивка челна дъска при атик

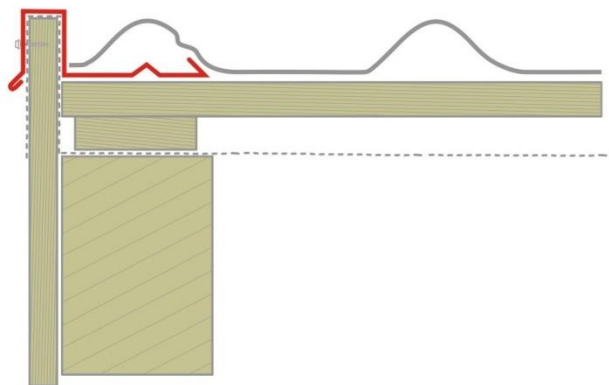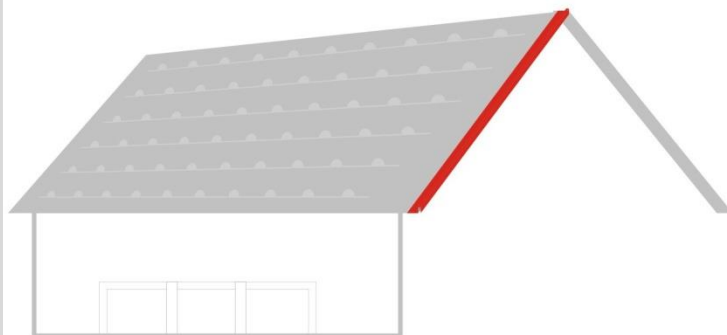



Използва се за събиране на вода от двете страни на покрива. Поради формата си обшивката се използва, когато наклона на покрива не е симетричен и потока на водата е по-силен.

Вътрешен профил за смяна на наклон

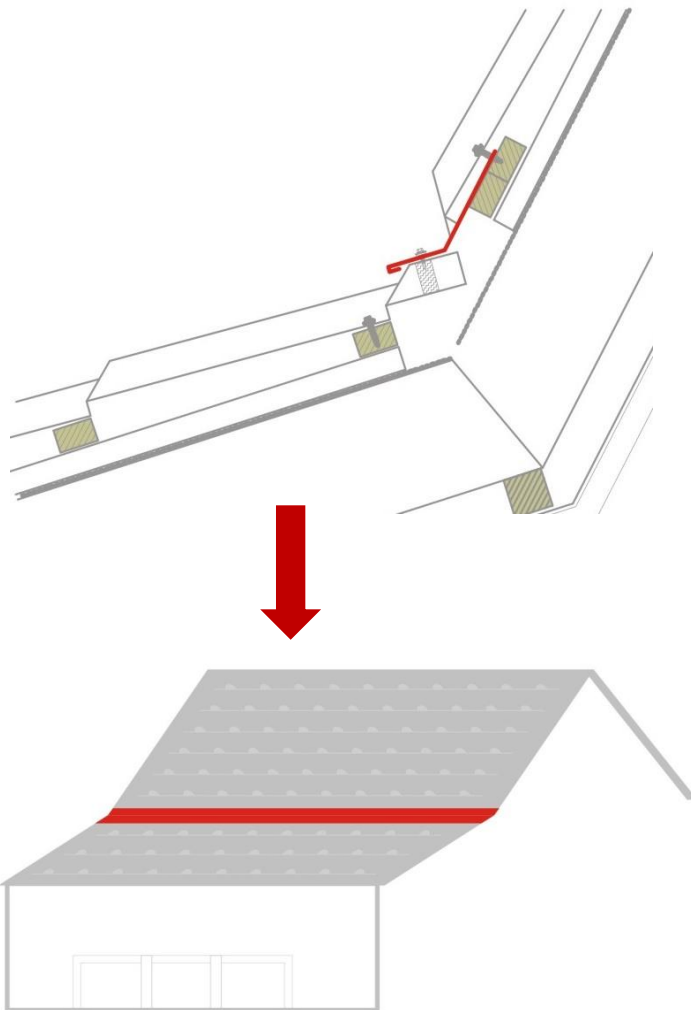



Използва се при смяна на
наклона от по-стръмен
към по-малък от една и
съща страна на покрива.

Външен профил за смяна на наклон

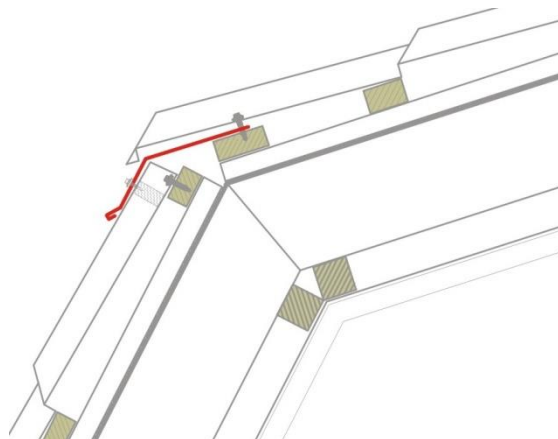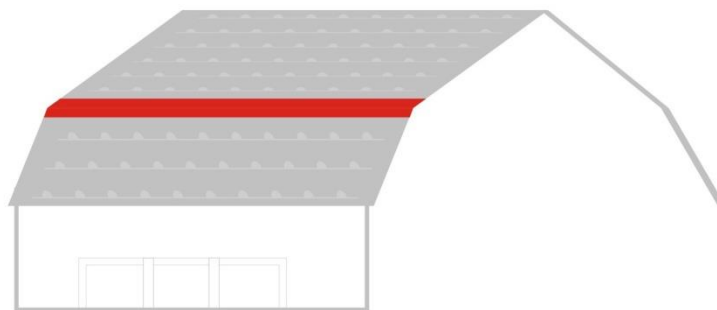



Използва се при смяна на наклона от по-малък към по-стръмен от една и съща страна на покрива.

Обшивка при фронтон горна

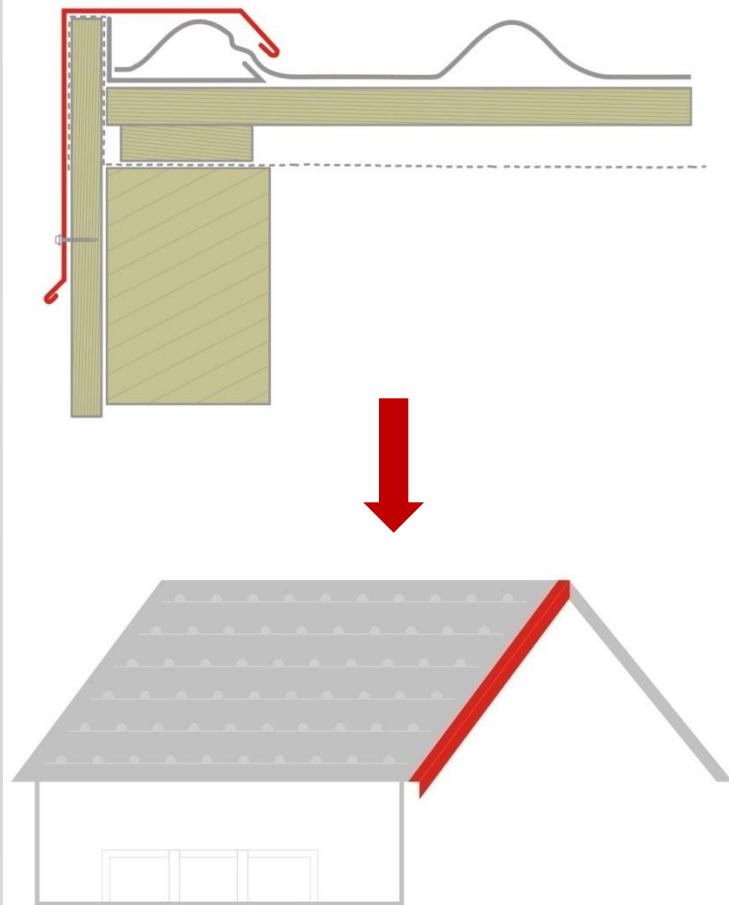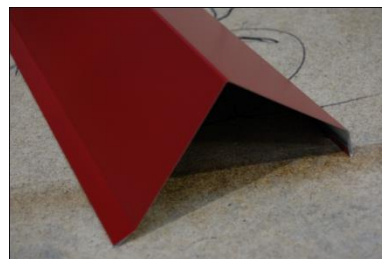


Използва се заедно с обшивка при фронтон за странично затваряне на покрива.

Билен капак объл

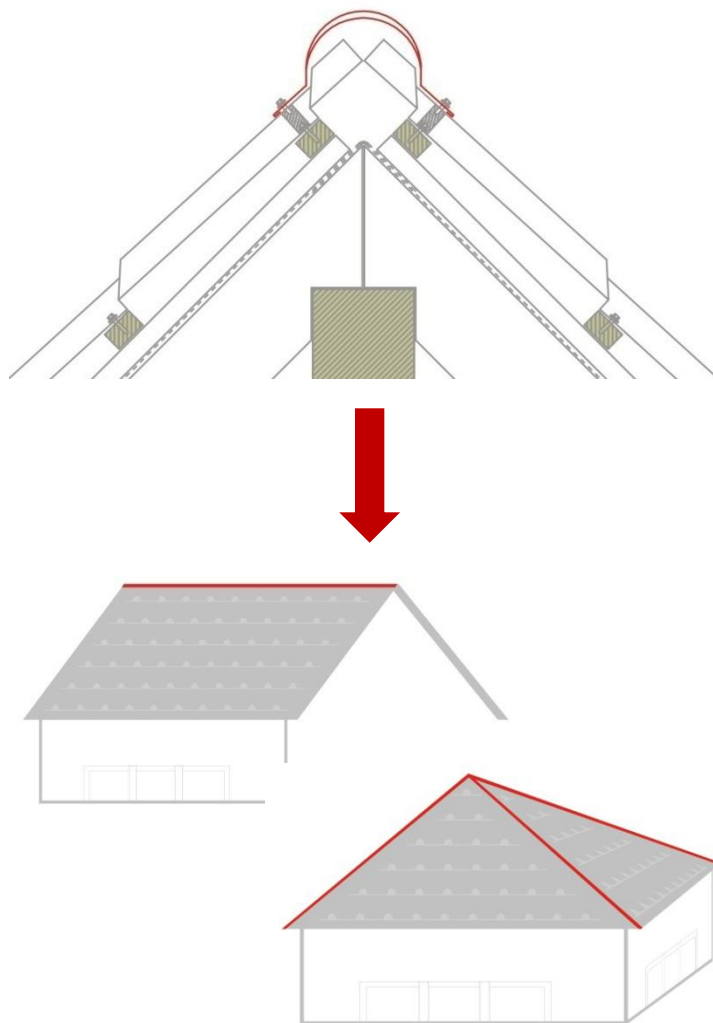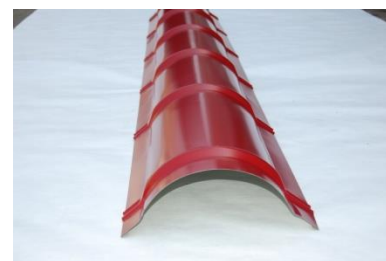



Използва се за затваряне на билото, когато е хоризонтално или когато покрива е четирискатен и скатове се свързват в наклонено положение.

**Капак за билен
капак**

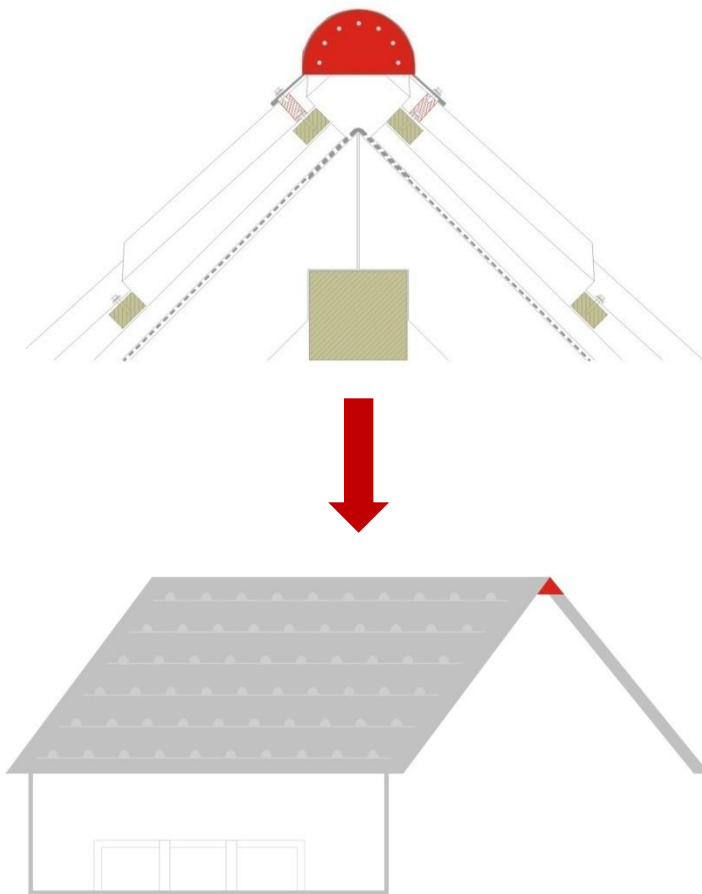


Използва се за затваряне
на билния капак.

Обшивка при било - триъгълна

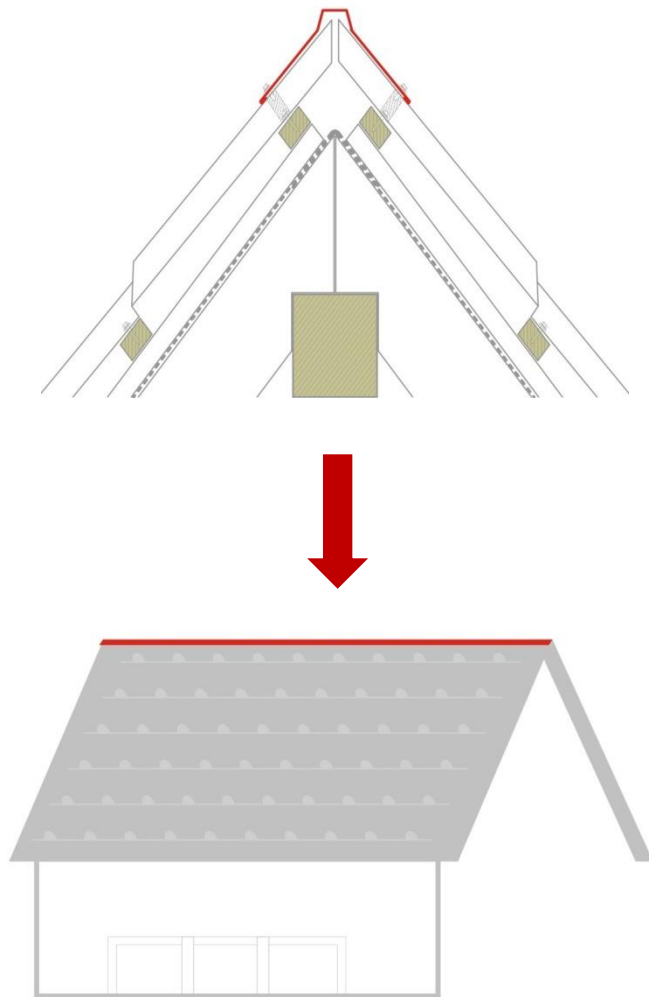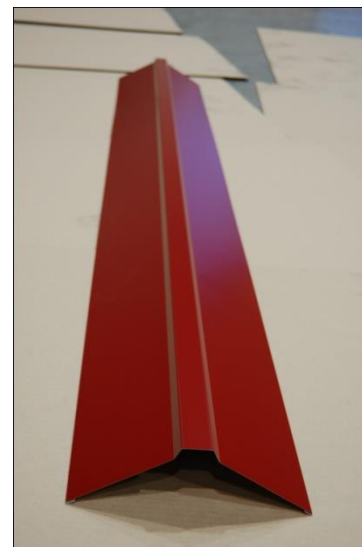


Използва се за затваряне на билото, когато е хоризонтално и когато не може да се използва облябилен капак, а именно при по малък наклон на скатовете.

Обшивка за било при калкан

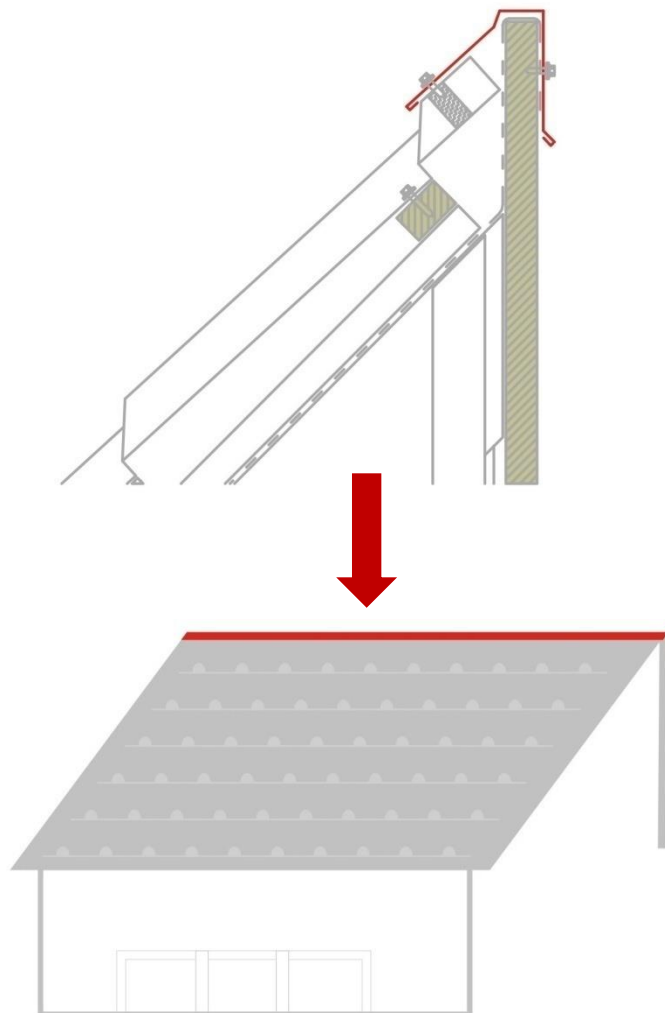


Използва се за затваряне на горния край на покрива, когато прави връзка със стената на сградата.

Снегозадържане

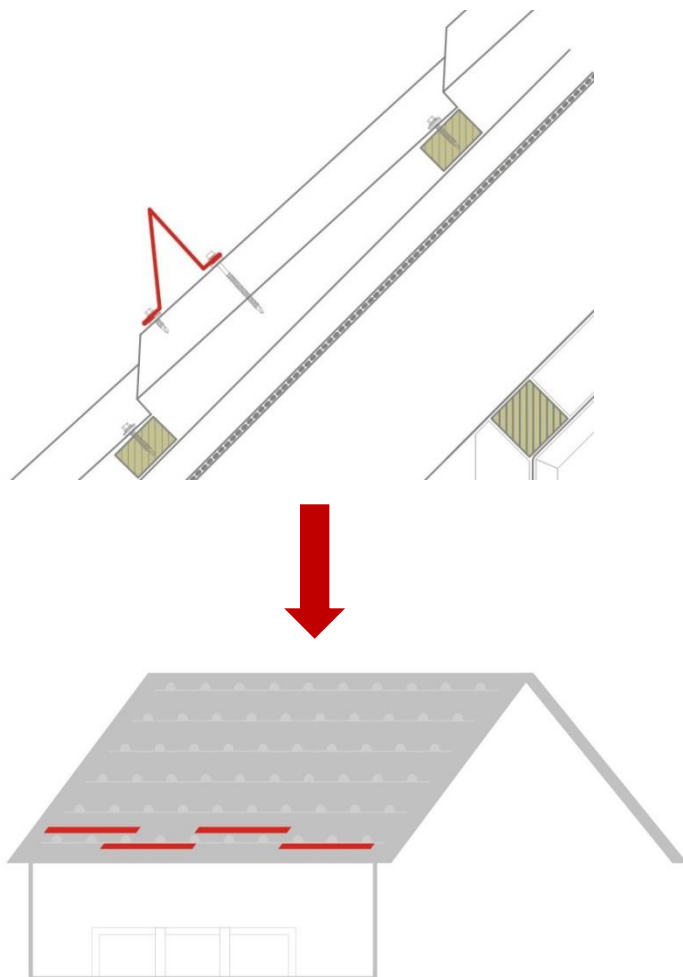


Използва се да предотврати падането на сняг от покрива, при стръмни скатове. Монтира се на две линии шахматно за да сте сигурни, че снега няма да падне от покрива.

Снегоизхвърляне

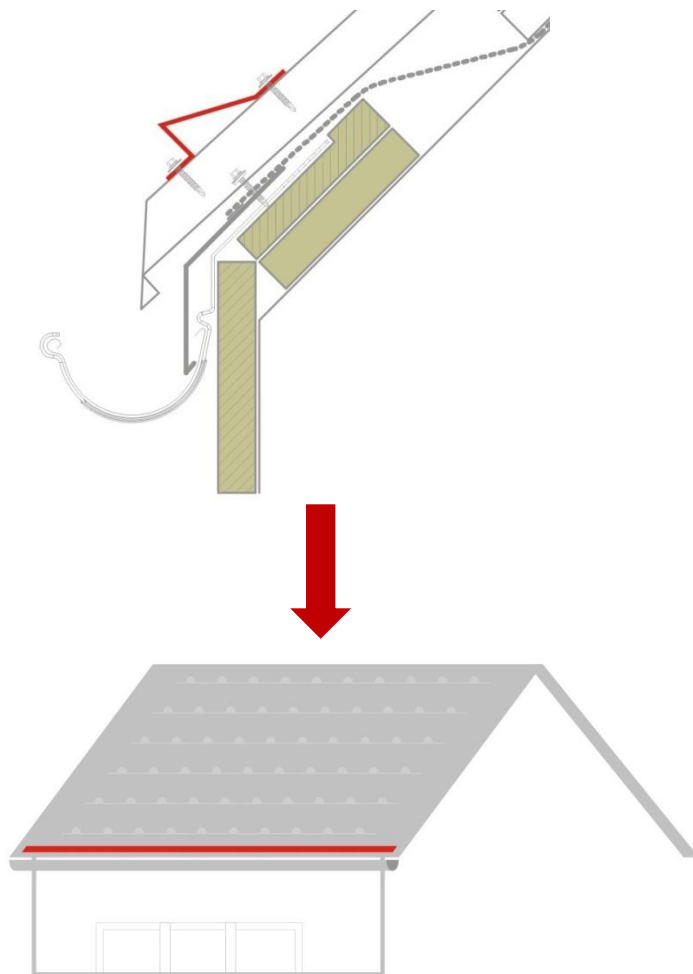


Предпазва натрупване на сняг на улука. Монтира се непосредствено в началото на покрива, за по-висока ефективност. Да не се използва за къщи в гъсто населени райони.

Снегонарязване

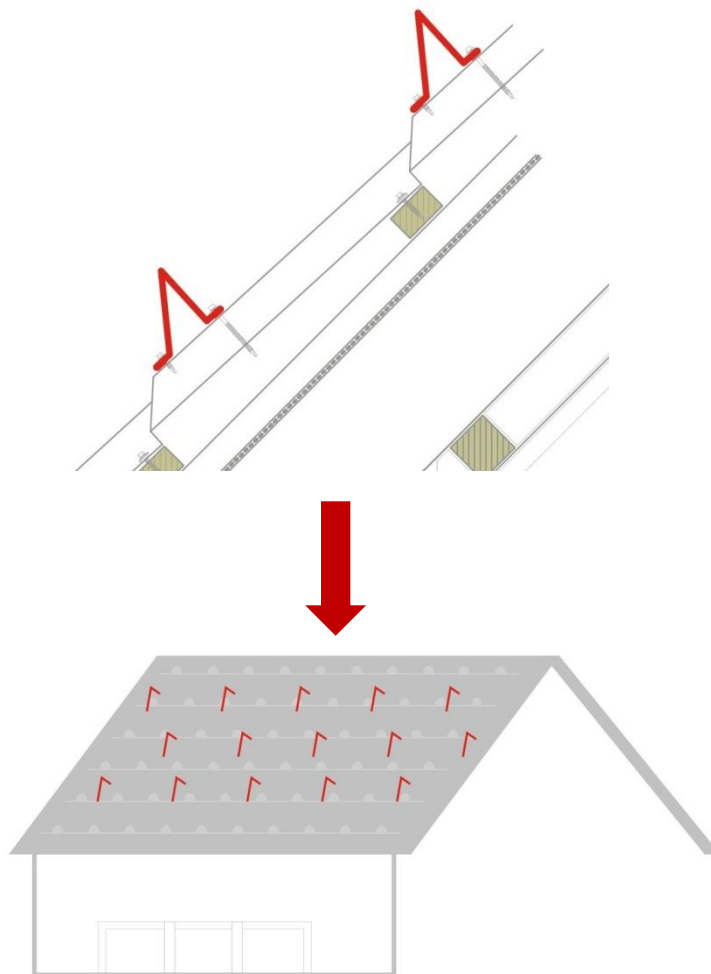


Използва се за предотвратяване от събирането на голямо количество сняг на покрива на едно място. Монтира се на покриви с по-малък наклон.

Обшивка за покриване на челна дъска

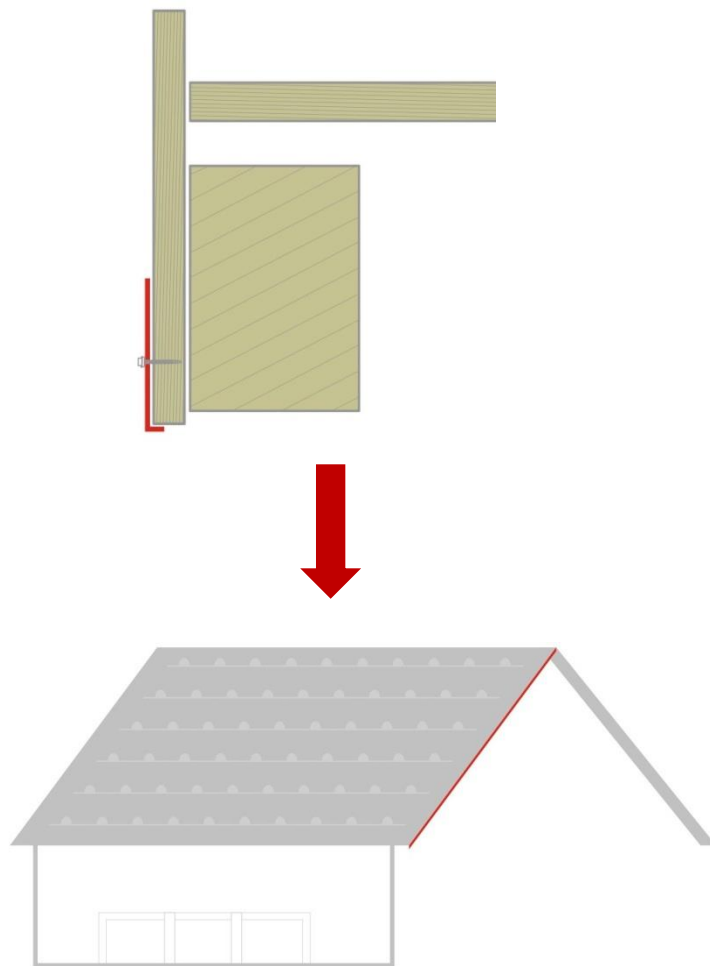


Използва се за покриване на дъските, за по – добра защита и дизайн.

Гребен против птички

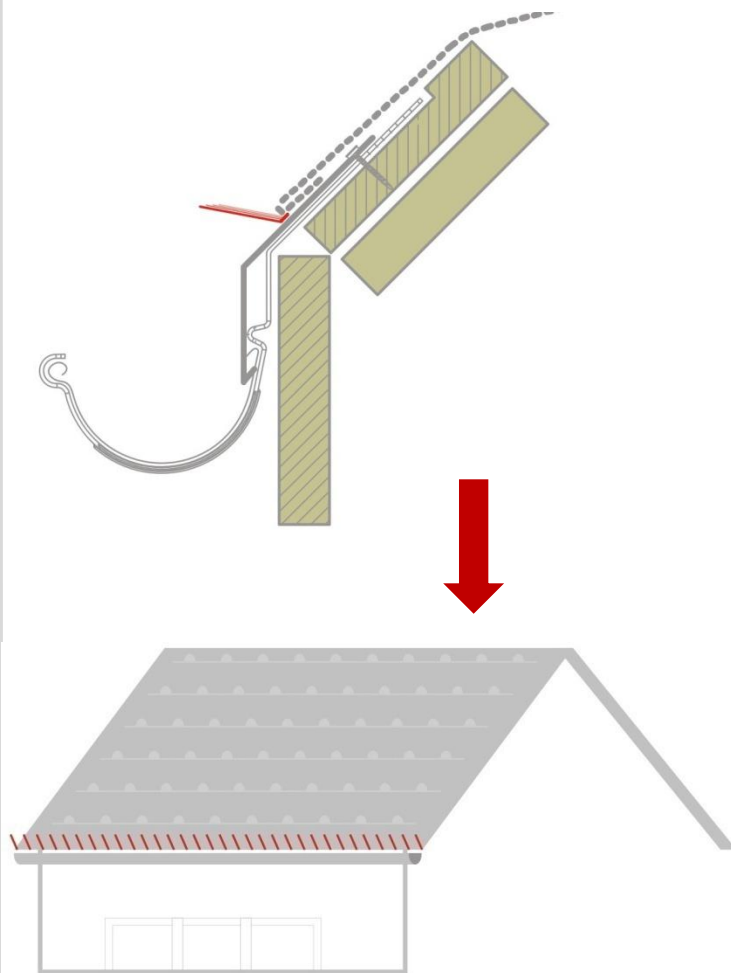


Монтира се над
антикондензното фолио
и под керемидите, за да
предпази от влизането
на насекоми и птички.

Антикондензно фолио

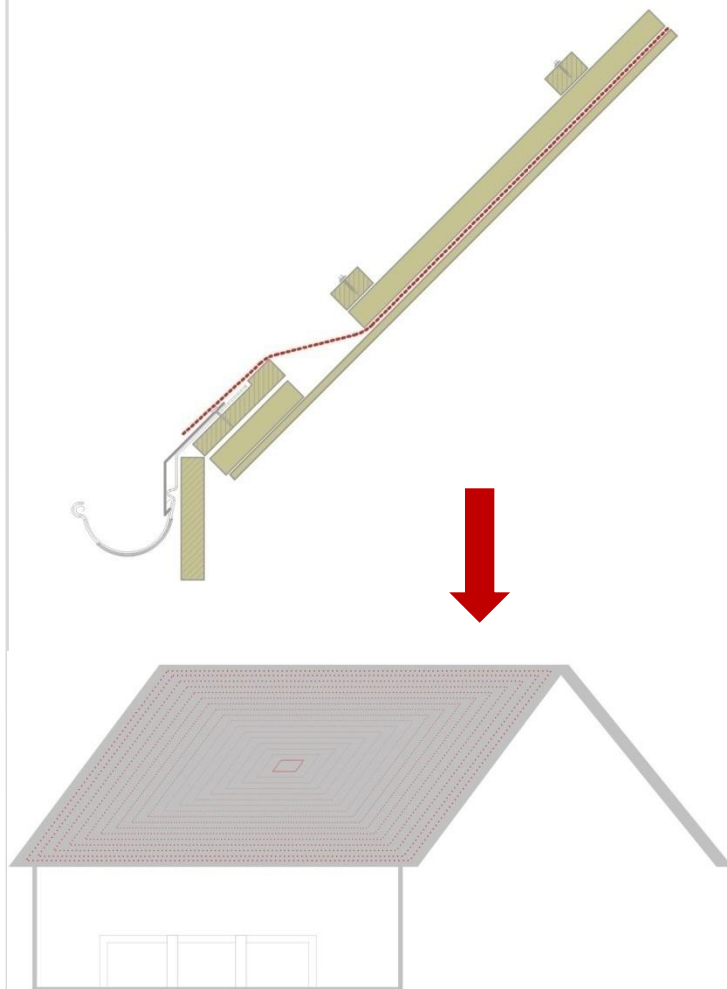

Монтира се по
повърхността на целия
покрив, за да предпазва
от проникването на
конденз в подпокривното
пространство.

**Уплътняващ
профил**

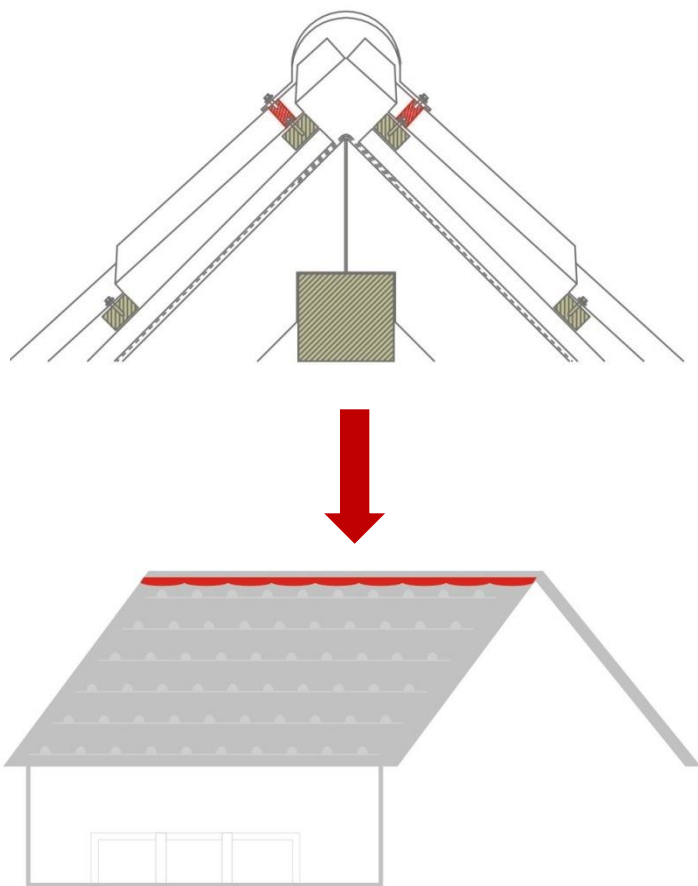

Използва се, за да уплътни пространството между керемидите и билния капак. Има специални отвори за осигуряване на навлизането на въздух за проветрение.